



1. Splošno

Paket vsebuje Flexvent (A), opsijsko zaporni ventil (B) in navodila za uporabo (C).

Uporaba:

- Flexvent odzračevalni lonček je primeren za odstranjevanje zraka iz sistemov ogrevanja in hlajenja z aditivi glikola (maks. 50%).
- Flexvent je na voljo tudi s Flamco preprečevalnikom zraka, ki preprečuje, da bi se zrak vsesal v lonček med izpuščanjem medija.
- Ni primeren za parne sisteme ali zaprte sisteme pitne vode.

Varnost:

- Odzračevalni lonček Flexvent vgradite v prostor, kjer ni skrbi pred zmrzaljo in kjer je enostavno dostopen za vzdrževanje.
- Flexvent-a ne izolirajte.

2. Vgradnja

Varnostne zahteve med vgradnjo

Maks. sistemski tlak 10 bar. Min. sistemski tlak 0.2 bar. Maks. sistemska dovodna temperatura: najvišja: +120°C / stalna: +90°C. Min. sistemska temperatura -10°C.



Vgradnja mora biti izvedena s strani ustrezno usposobljene osebe. Upoštevati se morajo pravila v gradbeništvu in lokalni zakoni. Preden vgradite odzračevalne lončke Flexvent sistem temeljito očistite vseh nečistoč.

1. Flexvent (A) vgradite vertikalno na najvišjo točko sistema.
2. Uporabite tesnilne materiale (D) na Flexvent-u (A) in ali na ventilu, če so na voljo.

3. Prva uporaba

1. Zavrtite rdeči pokrov (E) v nasprotni smeri urinega kazalca za hitro polnjenje.
2. Po končanem polnjenju nastavite pokrov na originalni položaj.

Vzdrževanje in servis

Ventil redno pregledujte. Flexvent ima v pokrovu raztezne obrobe, ki bodo v primeru dotika z vodo poskrbeli, da se zračni ventil zapre. Lahko uporabljate dodatke za obdelavo vode s tem, da relevantni proizvajalec zagotavlja, da so ustrezni za uporabo z vsemi uporabljenimi materiali.

Pozor!

Ne odstranjujte pokrova med delovanjem. Izogibajte se onesnaženju nečistoč iz sistema, ki bi lahko onemogočile pravilno delovanje Flexvent-a, direktnemu kontaktu z izdelki iz klora (≥ 250 ppm) in vodnim udarcem v sistemu.



4. Demontaža

1. Vzdrževalna dela izvajajte zgolj takrat, ko je sistem hladen.
2. Izpustite tlak iz cevvodov (samo za tipe brez zapornega ventila).
3. Odstranite Flexvent (A) iz ventila (B), ali odstranite Flexvent (A) iz sistema.



Okolje

Upoštevajte lokalne regulative pri odlaganju izdelkov Flexvent na smetišče.

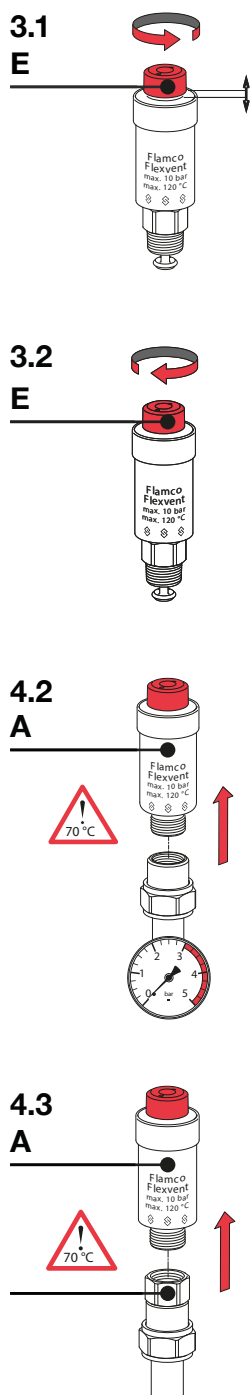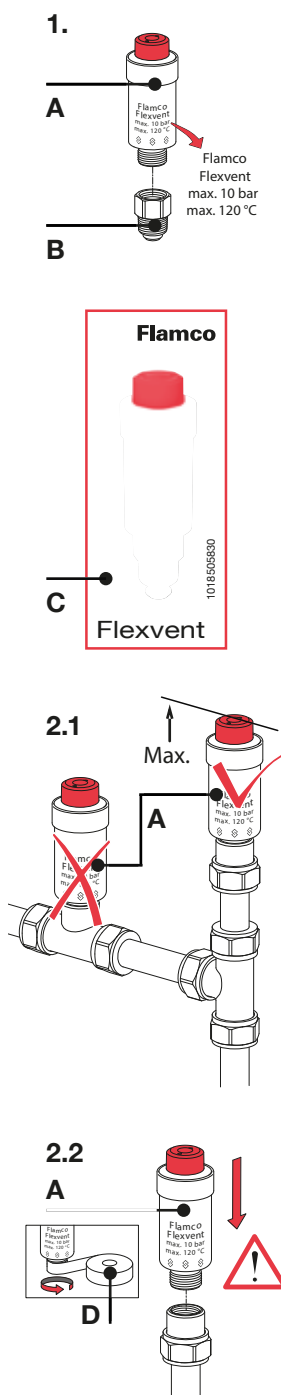

Vse pravice pridržane Flamco B.V.

Noben del te publikacije se lahko reproducira ali objavlja v kakršni koli obliki brez eksplicitnega dovoljenja in omebe vira. Podatki navedeni na teh dokumentih se nanašajo izključno na izdelke Flamco. Flamco B.V. ne sprejema kakršne koli odgovornosti za nepravilno uporabo, aplikacijo ali interpretacijo tehničnih informacij. Flamco B.V. si rezervira pravico za tehnične spremembe.